

Honda Access

Odyssey

フォグライト (Moduloロア スカート装備車用)

2006. 4

取 付 説 明 書

08V31-SFE-F000-90

目次

構成部品	2
取り付け方法と手順	
・ フォグ ライト の 取 り 付 け	3
・ フォグ ライト ハーネス の 通 線	5
・ スイッチ の 取 り 付 け	11
取り付け後の確認	
・ 取 り 付 け 確 認	14
・ 作 動 確 認	14
・ 復 元 作 業	14
ヒューズの場所	14
光軸調整	15
バルブの交換	16

作業上の注意


▲ 注 意

作業する前に「取り付けをする前に 電装編」を読んでください。

特に **▲ 危険** **▲ 警告** **▲ 注意** **アドバイス**
これらは重要ですのでご理解のうえ作業を行ってください。

- ・ フォグ ライト は、フロント ロア スカート 取 り 付 け 後 に 取 り 付 け て く だ さ い。

取り付け概要図

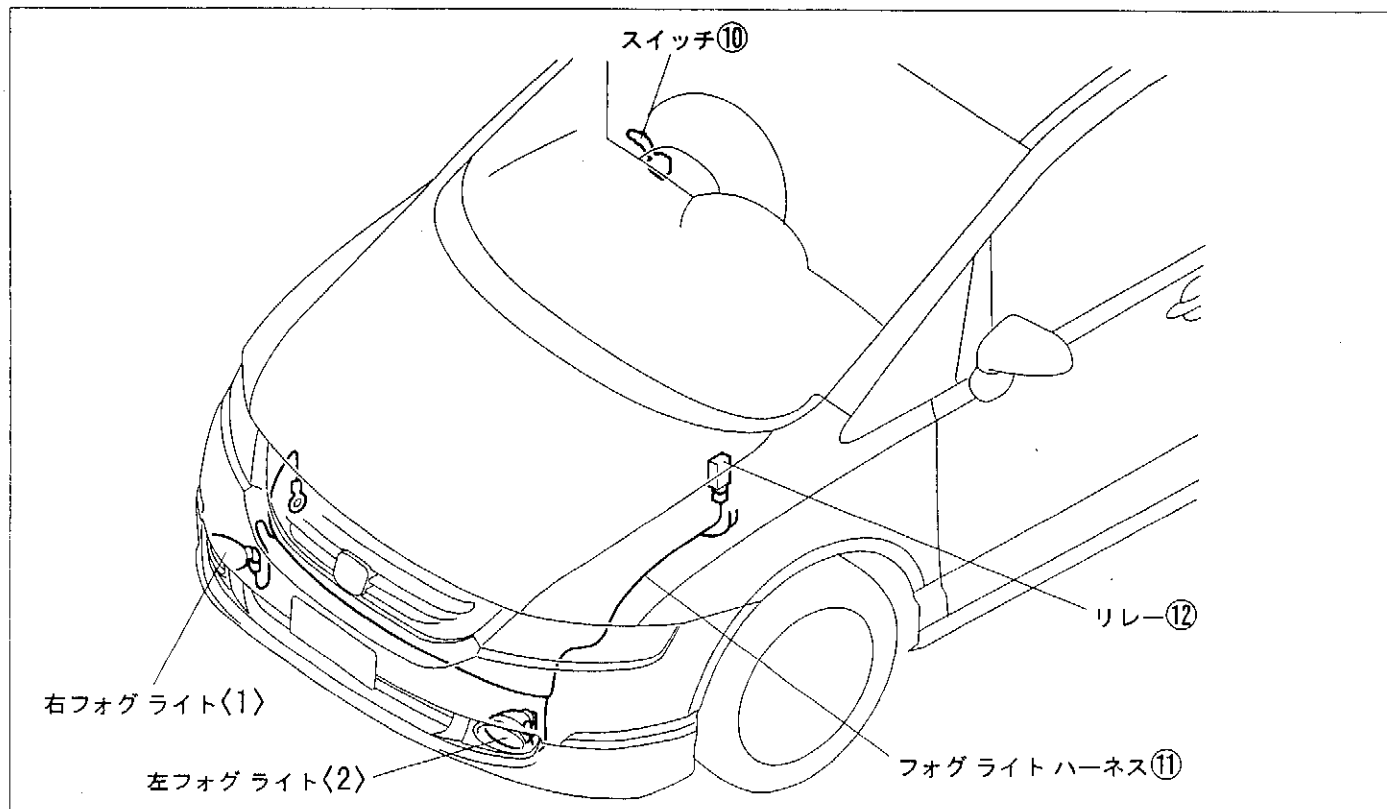


5D20011H

必要工具／用具

- | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| ・ 一般工具／用具 | ・ 配線ドライバー | ・ 精密配線ドライバー | ・ 精密ドライバー | ・ ガムテープ |
| ・ ドリル刃 (3 mm, 6 mm, 10 mm) | ・ ホールソー (15 mm) | ・ 段ボールまたは毛布 | ・ マスキング テープ | |
| ・ 針金 | | | | |


構成部品 フォグ ライト アタッチメント キット

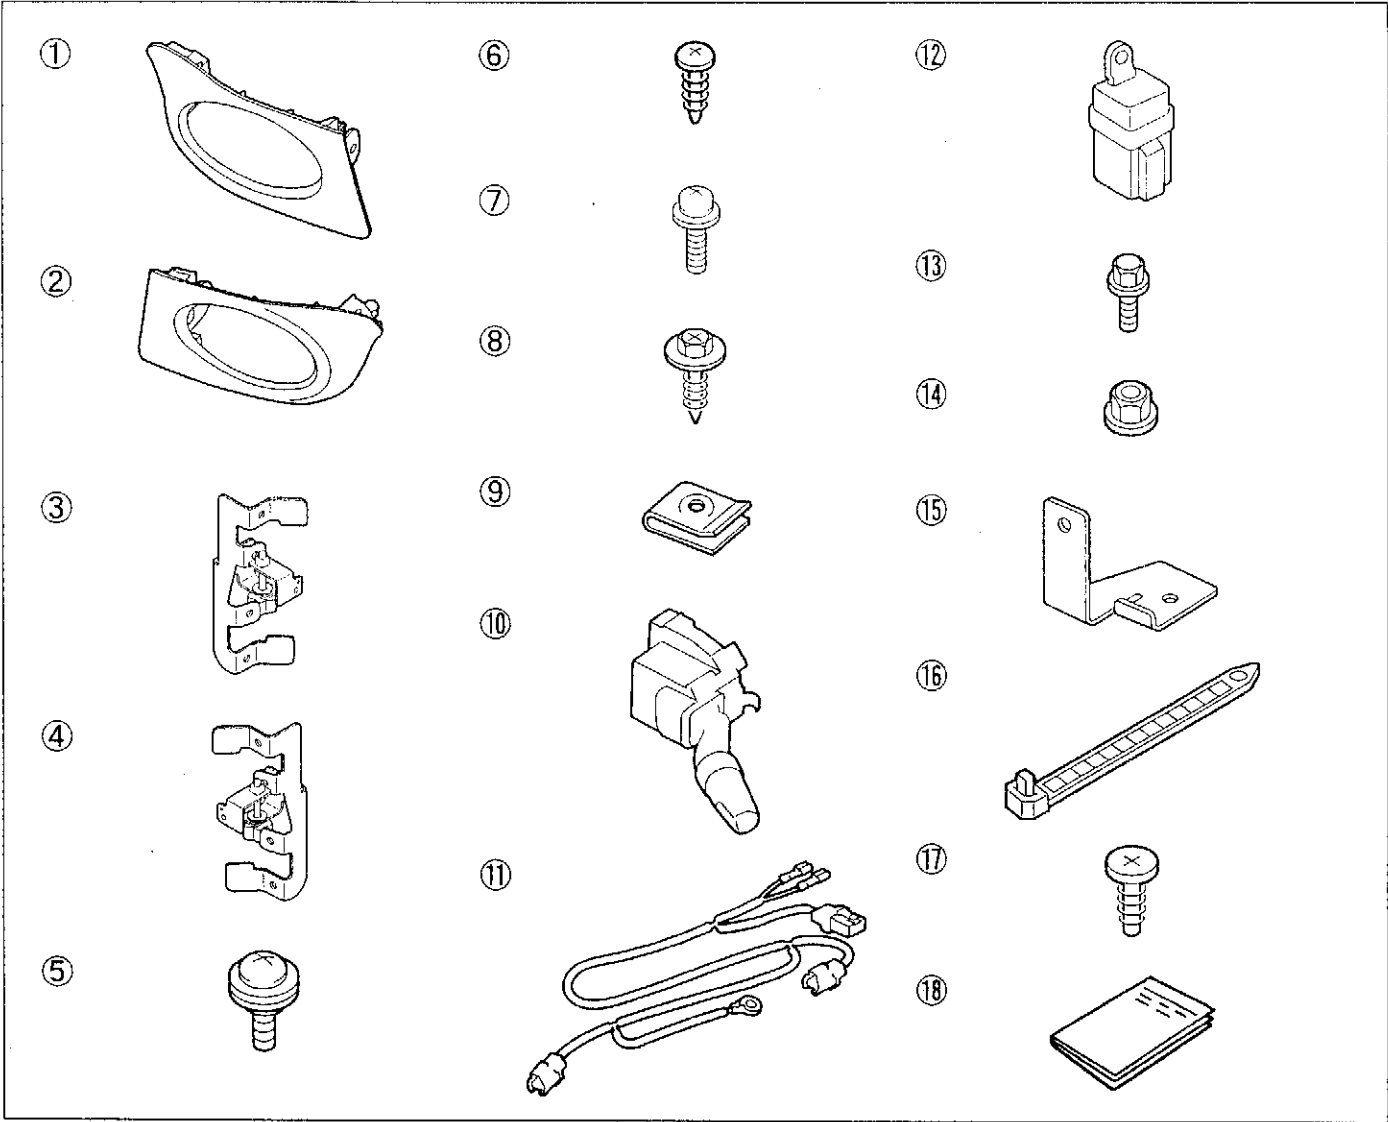

No	部品名	個数
①	右フォグ ライト ガーニッシュ	1
②	左フォグ ライト ガーニッシュ	1
③	右フォグ ライト ブラケット	1
④	左フォグ ライト ブラケット	1
⑤	スクリー	4
⑥	5 × 16 mmタッピング スクリュー	6
⑦	ワッシャー付きスクリー	2
⑧	5 × 18 mmタッピング スクリュー	4
⑨	クリップ ナット	4

No	部品名	個数
⑩	スイッチ	1
⑪	フォグ ライト ハーネス	1
⑫	リレー	1
⑬	ワッシャー付きボルト	1
⑭	フランジ ナット	1
⑮	リレー ブラケット	1
⑯	ハーネス バンド	18
⑰	タッピング スクリュー (小)	2
⑱	取扱説明書	1

フォグ ライト キット

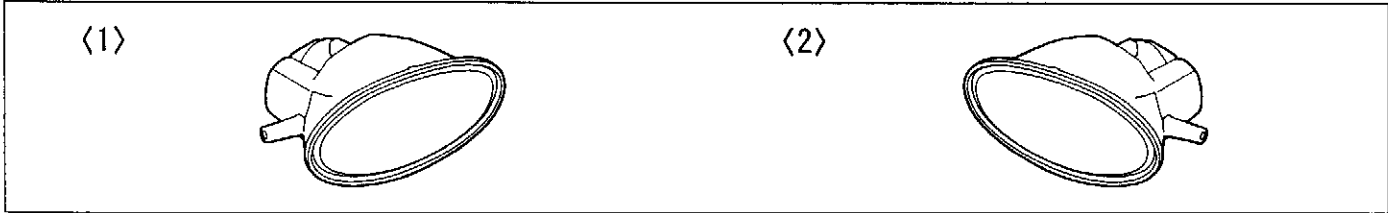

No	部品名	個数
<1>	右フォグ ライト	1

No	部品名	個数
<2>	左フォグ ライト	1



取り付け方法と手順

フォグライトの取り付け

1. ボンネットを開け、フロント グリルを固定しているクリップ4個を外す。
2. クリップ8個、段付きボルト5本、タッピングスクリュー2本を外してフロント パンパーを取り外す。


アドバイス

- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行ってください。
- ・ フロント パンパー取り外し後の作業は、パンパーに傷が付かないように下に段ボールや毛布等を敷いて行ってください。

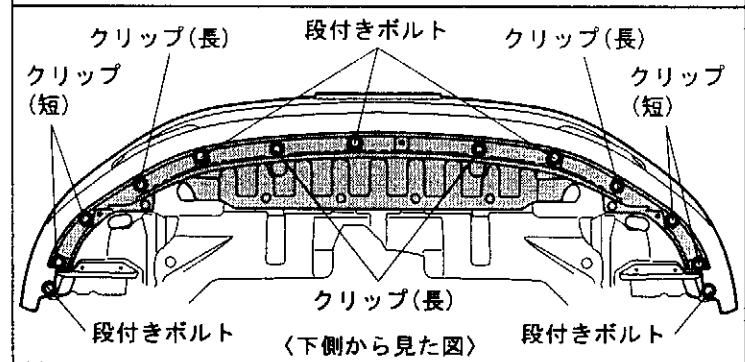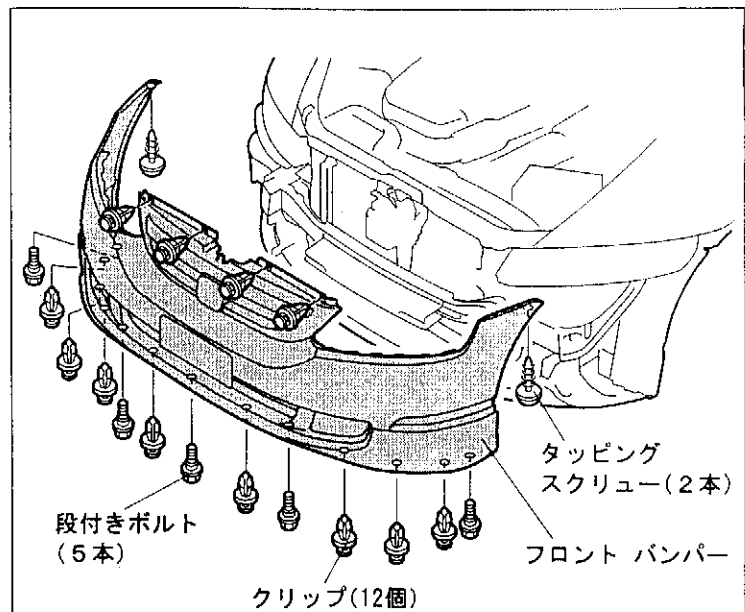


5D20021H

3. フロント パンパーからツメ18ヶ所を外し、ロア グリルを取り外す。

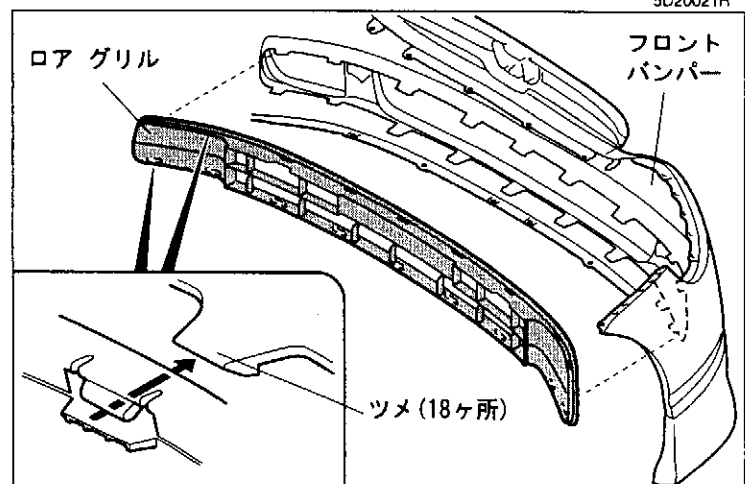


6317010H

4. フロント パンパー左側裏ロア グリルのケガキ13ヶ所の中心にガビョウで印を付ける。
5. ガビョウで付けた印13ヶ所に電気ドリルで3mm径の穴をあける。

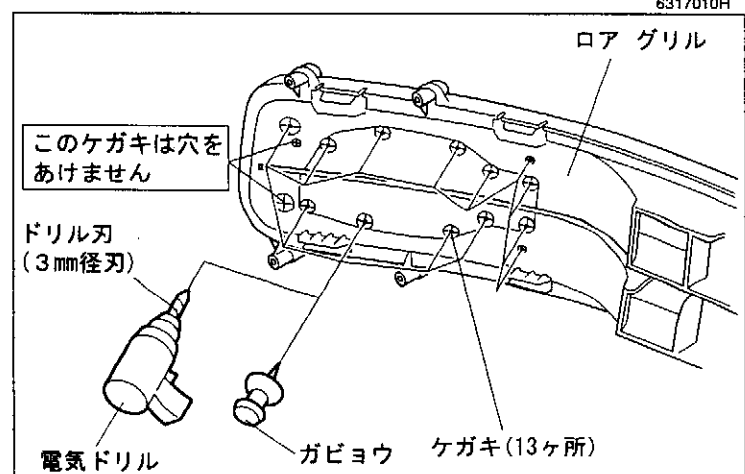

5D20042H

6. 手順5であけたロア グリル外側の穴1ヶ所を15 mm径ホールソー、ケガキ線内側の穴10ヶ所を10 mm径ドリル、ロア グリル内側の穴2ヶ所を6 mm径ドリルで穴を広げる。

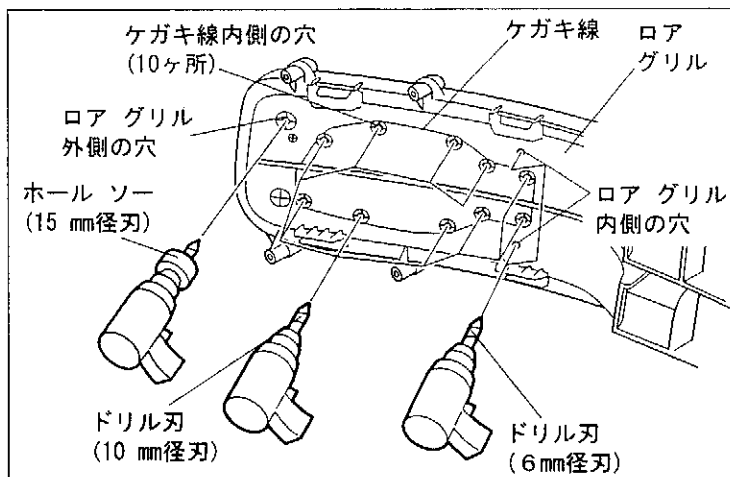


5D20052H

7. ロア グリルをケガキ線に沿ってのこ刃で切り抜く。
 8. あけた穴のバリを取り除く。
 9. ロア グリル右側も同様に手順4～8の作業を行う。
 10. ロア グリルをフロント バンパーに元通りに取り付ける。


アドバイス

浮きなどのないように、ツメは確実に取り付けてください。

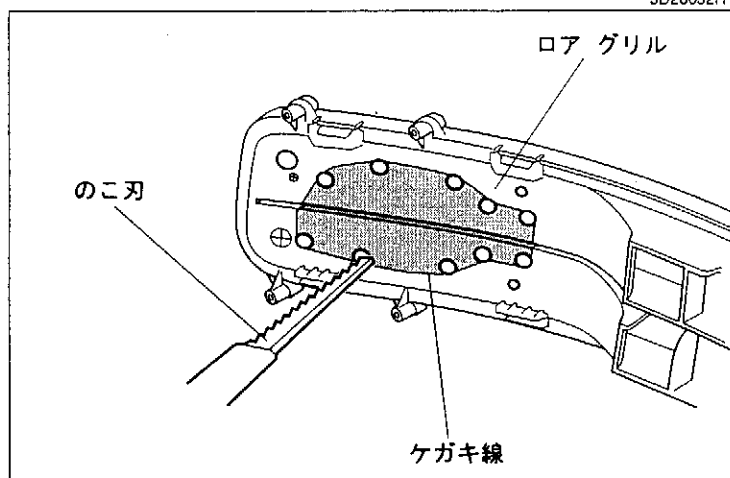


5D20061H

11. クリップ ナット⑨2個を左フォグ ライト ガーニッシュ②に取り付ける。
 12. 左フォグ ライト<2>を左フォグ ライト ガーニッシュ②にスクリュー⑤2本で取り付ける。

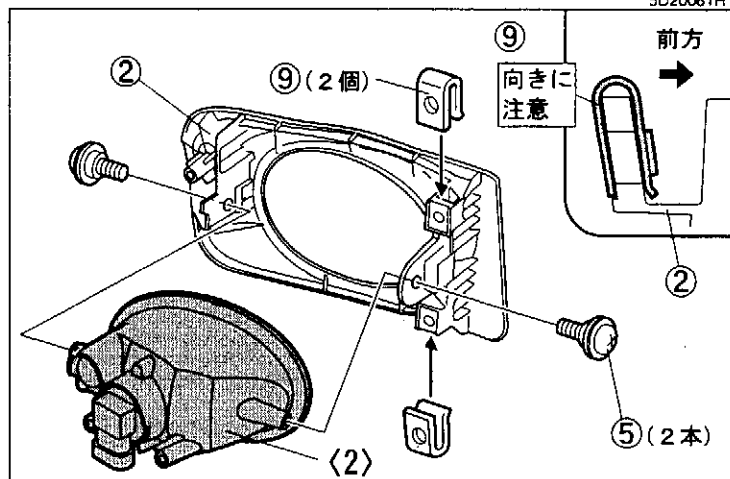

5D20072H

13. 左フォグ ライト ガーニッシュ②をフロント バンパー表側よりセットし、ロア グリル裏側より5×18 mmタッピング スクリュー⑧2本を仮り締めする。

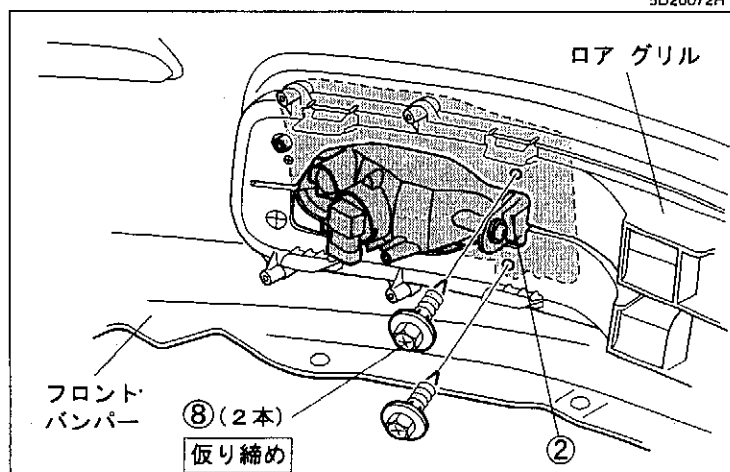

5D20081H

14. 左フォグ ライト ブラケット④をロア グリルと左フォグ ライト ガーニッシュ②に5×16 mmタッピング スクリュー⑥3本で取り付け

アドバイス

左フォグ ライト ガーニッシュ②を車両外側方向へ寄せながら5×16 mmタッピング スクリュー⑥を締め付けてください。

15. 手順13で仮り締めした5×18 mmタッピング スクリュー⑧2本を締め付ける。
16. ワッシャー付きスクリュー⑦を取り付ける。
17. フロント パンパー右側も同様に手順11～16の作業を行う。

フォグ ライト ハーネスの通線


1. バッテリーから(+)端子を外す。

アドバイス


(+)端子を外すときは、必ずマイナス(−)側が先に外れていることを確認してください。

2. ナット2個を緩め、セッティング プレートを外す。
3. バッテリー ケースとバッテリーを外し、バッテリー トレイに固定されている車両ハーネスのクリップを外してバッテリー トレイを外す。


4. リレー ボックスから車両ブラケットを外し、車両ハーネスを固定しているクリップを外す。
5. リレー ボックスを固定しているボルト2本を外す。

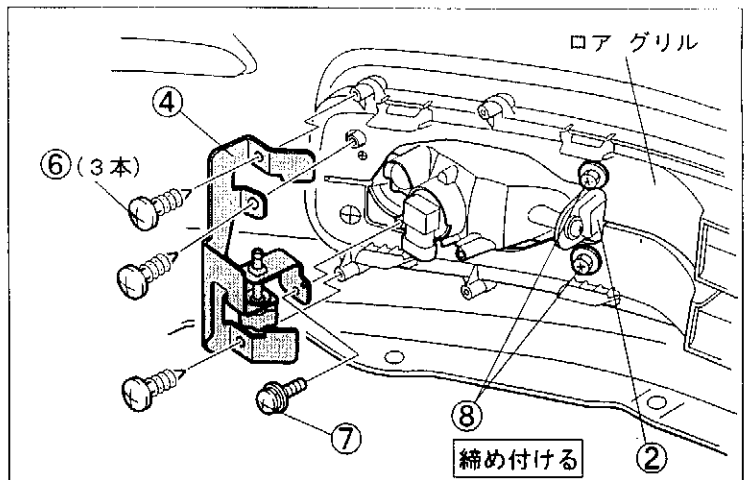

5D20091H

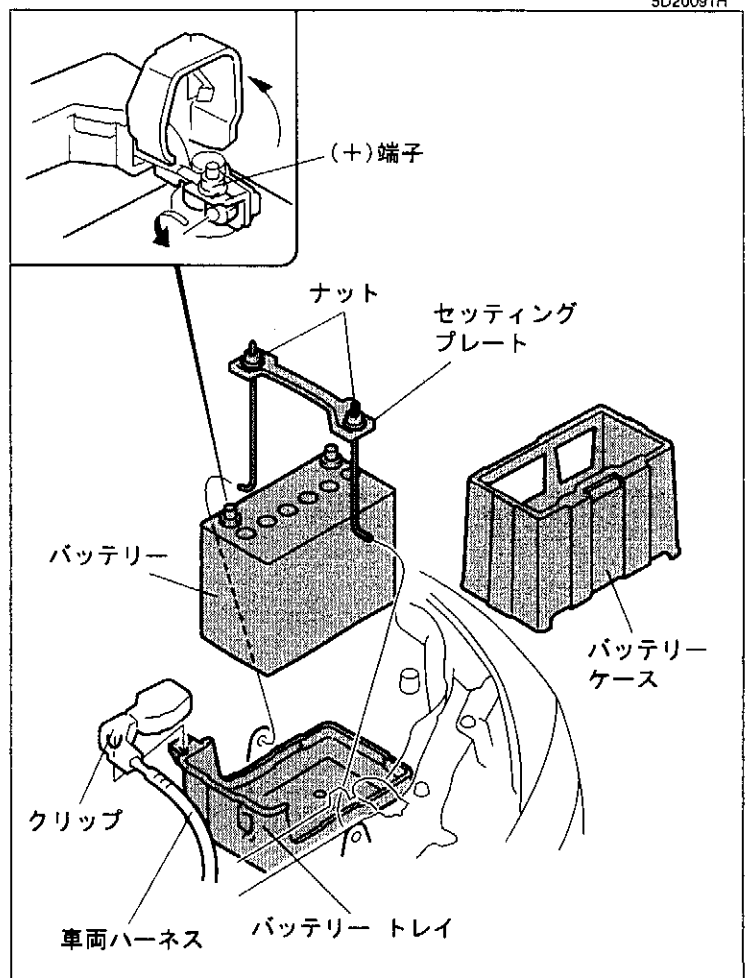


5D22110T

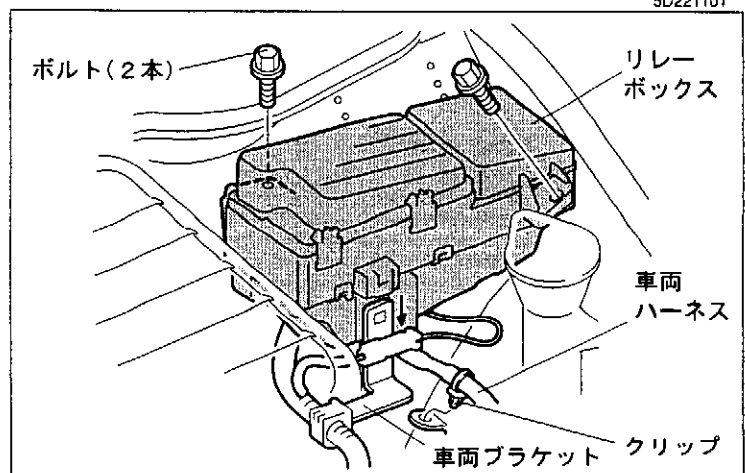


3722071K

6. リレー ボックス アンダー カバーのリッドを開き、リレー ボックスを持ち上げてツメ6ヶ所を外してリレー ボックス アンダー カバーを開ける。

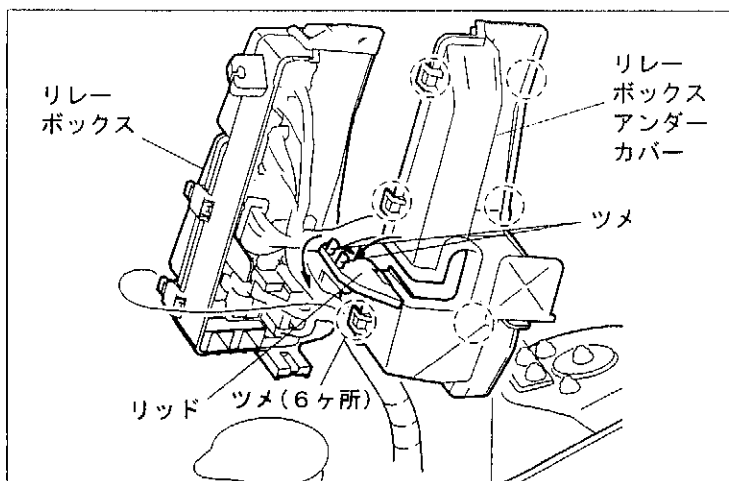


3722081K

7. リレー ボックス裏から車両20極カブラーと14極カブラーの接続を外す。
 8. 車両20極カブラーのリテーナーを外し、車両20極カブラーのスロットにフォグ ライト ハーネス⑪の橙コードの端子を差し込む。
 9. 車両14極カブラーのリテーナーを外し、車両14極カブラーのスロットにフォグ ライト ハーネス⑪の紫コードの端子を差し込む。

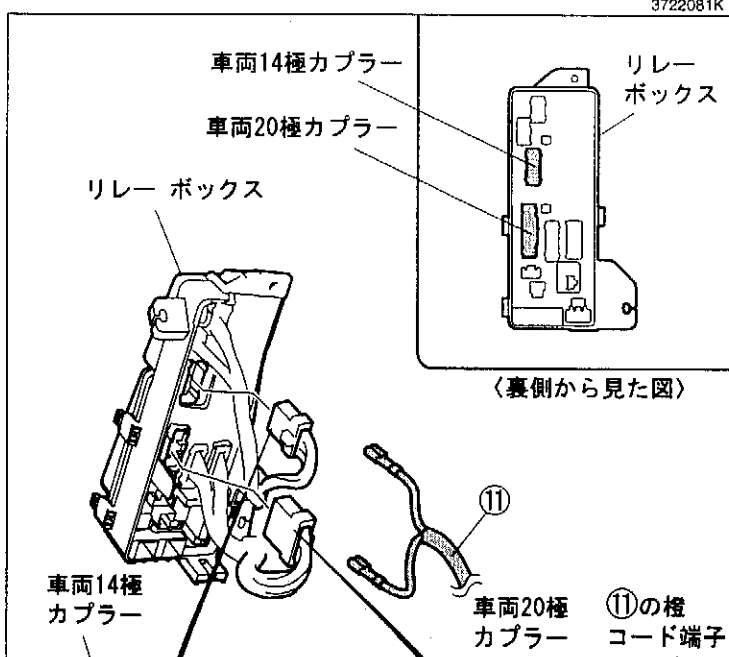

〈裏側から見た図〉

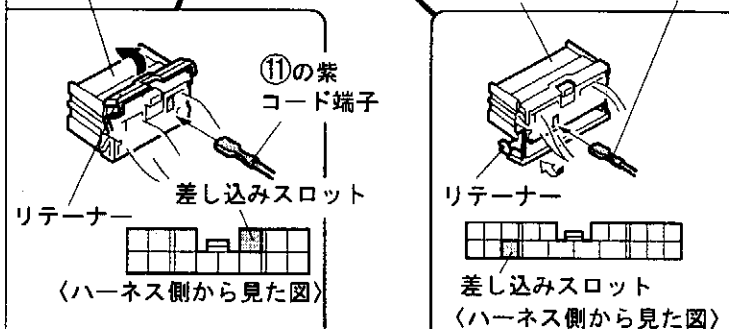


〈ハーネス側から見た図〉

〈ハーネス側から見た図〉


3722091K

10. 車両20極カブラーと14極カブラーのリテーナーを元通りに取り付け、リレー ボックスに接続してリレー ボックス アンダー カバーとリッドを元通りに取り付ける。

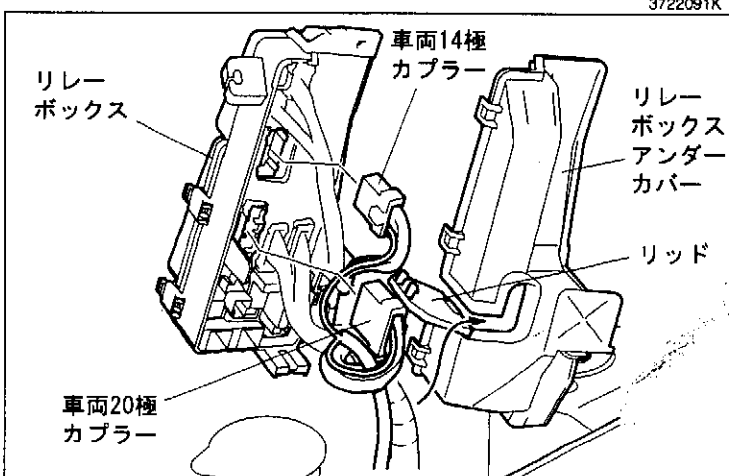


3722101K


11. ワッシャー付きボルト⑬とフランジ ナット⑭でリレー⑫にリレー ブラケット⑮を取り付ける。

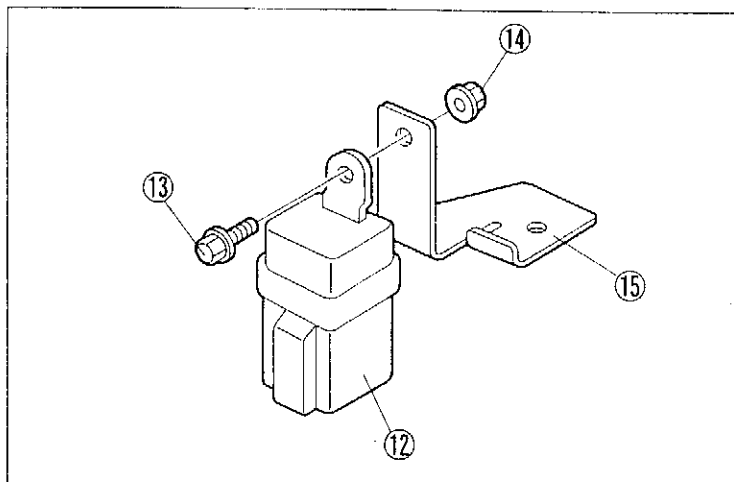


12. フォグ ライト ハーネス⑪の4極カプラーをリレー ボックス下の車両ハーネスに沿って後方へ通線し、リレー⑫に接続する。

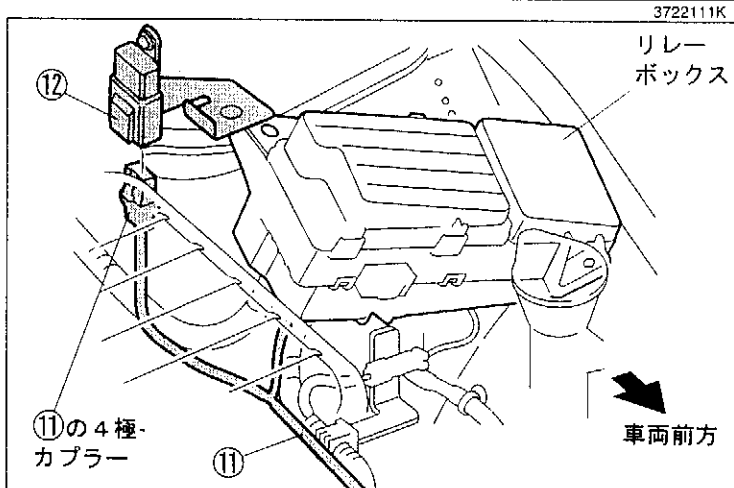

13. リレー ブラケット⑮を取り付け位置に合わせ、ハーネスバンド⑯でフォグ ライト ハーネス⑪を車両ハーネスに固定する。

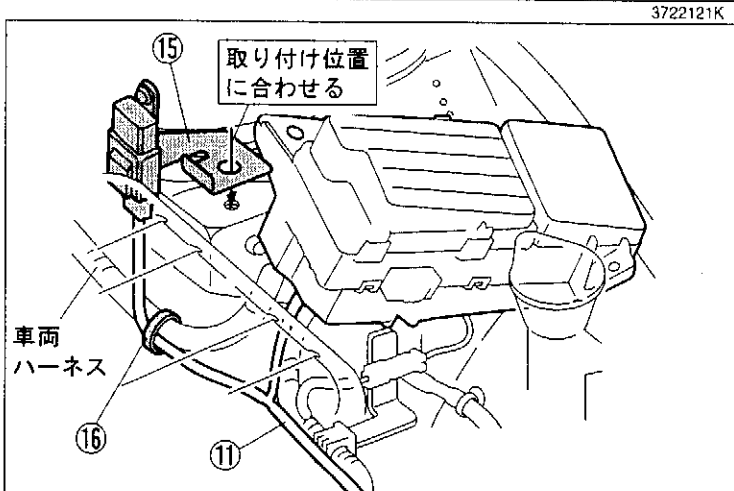


14. リレー ボックスを元通りに取り付け、リレー ブラケット⑮を共締めする。

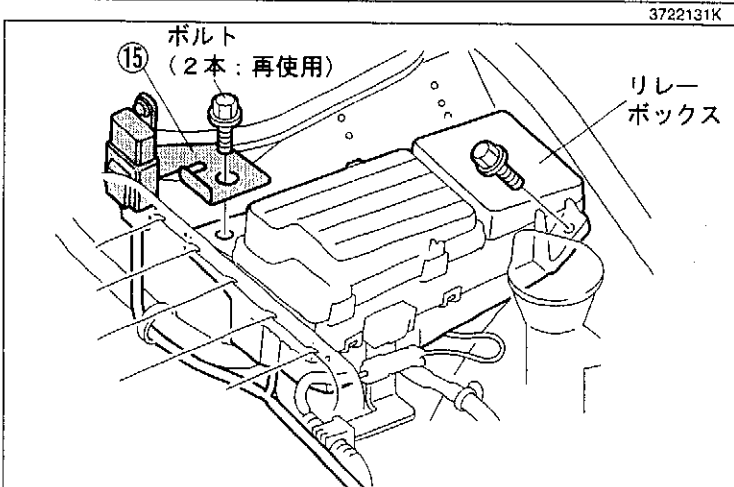


3722141K

15. フォグ ライト ハーネス⑪を車両ハーネスに沿って前方へ通線し、ラジエーター リザーバー タンク横から下へ通す。

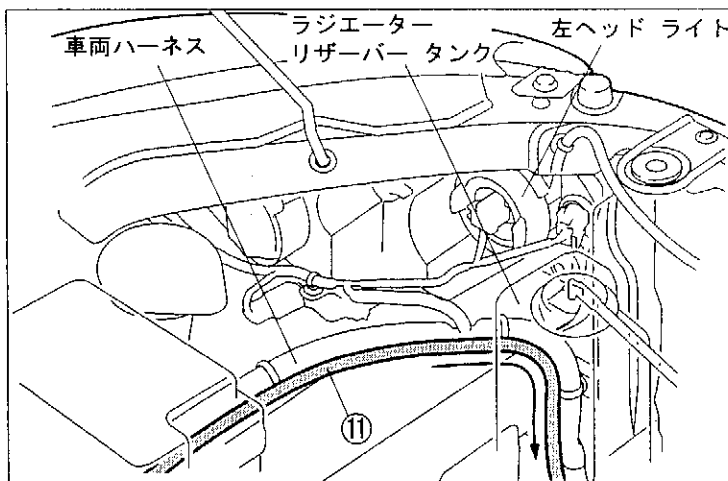


3722151K

16. 左サイド フレーム裏からフォグ ライト ハーネス⑪の2極カプラー(短い方のハーネス)を出し、左エア スクリーン プレートに固定している車両クリップを外す。

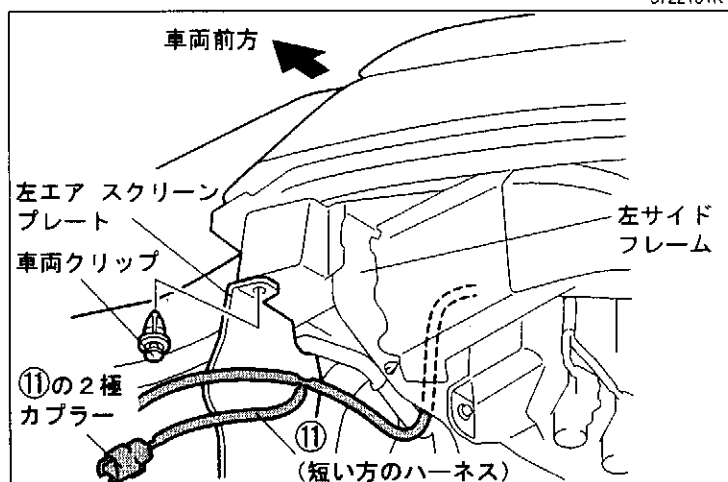


3722160K

17. フォグ ライト ハーネス⑪の2極カプラー(長い方のハーネス)を左エア スクリーン プレートの隙間を通し、バンパー ビーム裏の車両ハーネスに沿って車両右側へ通線する。
18. 右エア スクリーン プレートを固定している車両クリップを外し、フォグ ライト ハーネス⑪の2極カプラーを右エア スクリーン プレートの隙間を通す。

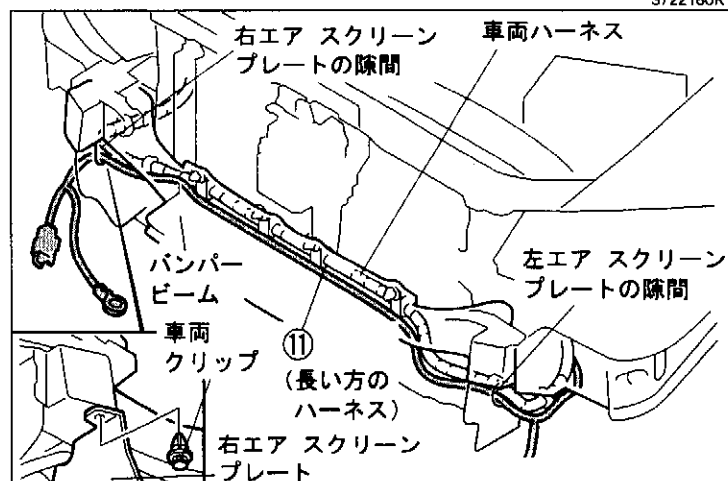


5905130T

19. 車両ハーネスのクリップにフォグ ライト ハーネス⑪の分岐を合わせてハーネス バンド⑬で固定する。
20. 右サイド フレームの穴にフォグ ライト ハーネス⑪の緑色テープ位置をハーネス バンド⑬2本で図のように固定する。
21. フォグ ライト ハーネス⑪のアース端子を右エア スクリーン プレート横の隙間を上方へ通線する。

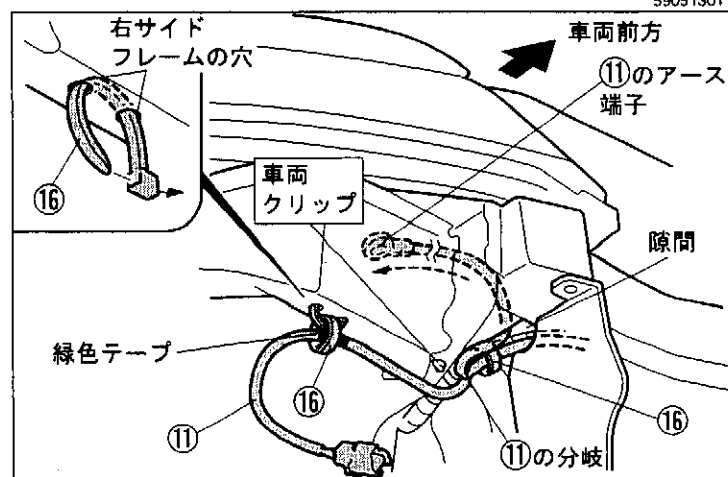


5D19012H

22. フォグ ライト ハーネス⑪のアース端子を右ヘッドライト下の穴から車両集中アースへ通線し、車両アース ボルトを外してフォグ ライト ハーネス⑪のアース端子を車両集中アースに共締めする。

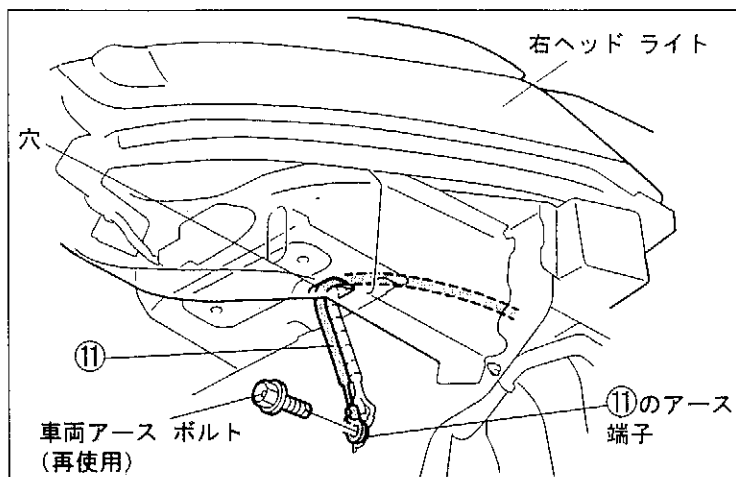


3722190K

23. ハーネス バンド⑬ 2本で車両ハーネスにフォグ ライト ハーネス⑪を固定する。

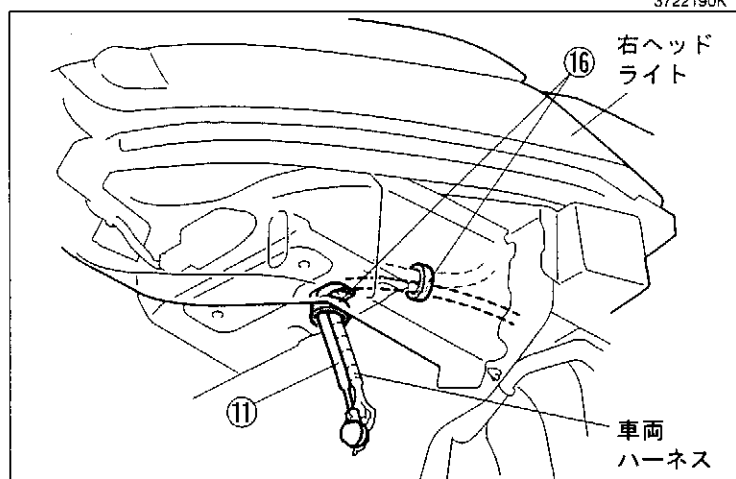


3722200K

24. ハーネス バンド⑬ 6本で車両ハーネスにフォグ ライト ハーネス⑪を固定する。

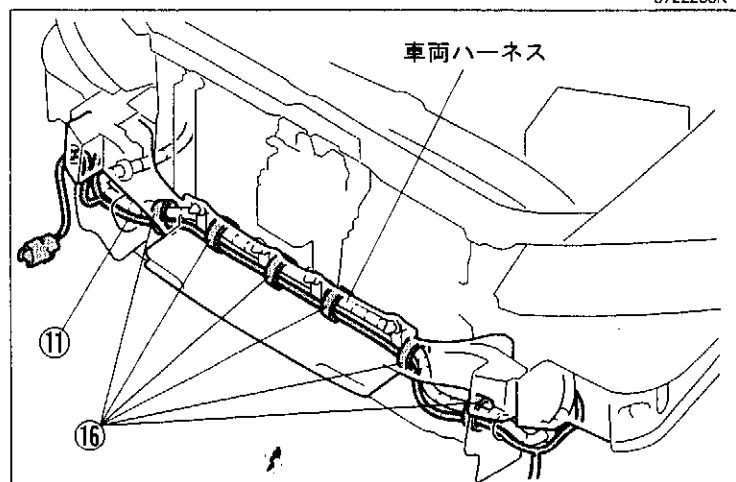

5D19020H

25. ハーネス バンド⑬で車両ハーネスにフォグ ライト ハーネス⑪を固定する。

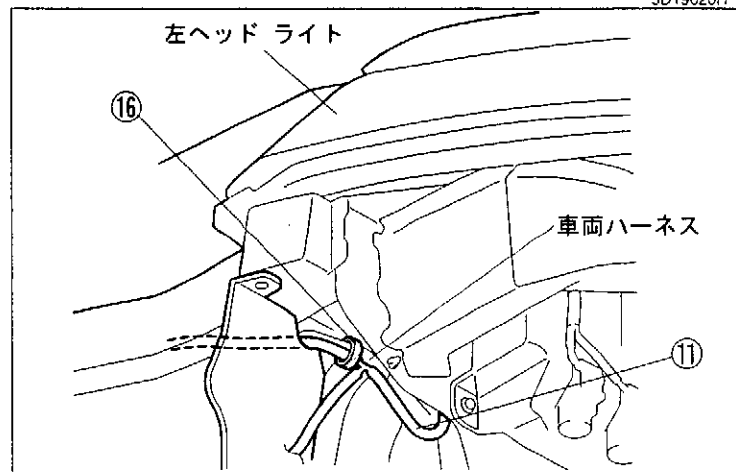


3723010K

26. ハーネスバンド⑩5本で車両ハーネスにフォグライトハーネス⑪を固定する。

アドバイス

フォグライトハーネス⑪がエアコンレシーバーパイプに干渉しないようにハーネスバンド⑩を固定してください。

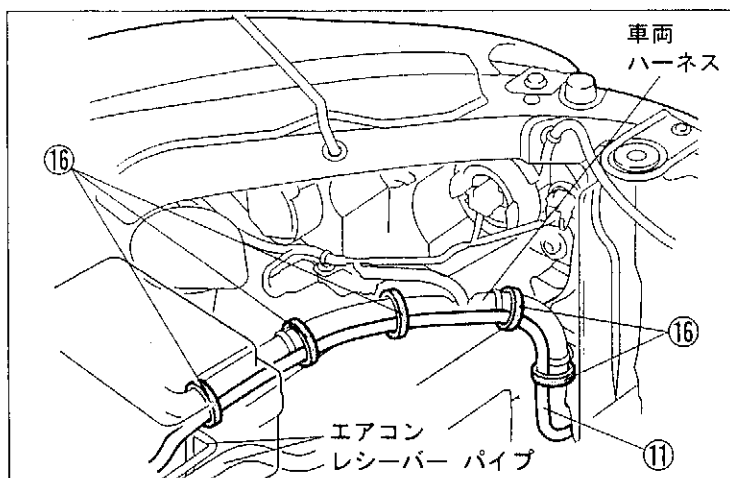


6221021H

27. 手順16と18で外した車両クリップで左右のエアスクリーンプレートを元通りに固定する。
28. フォグライトハーネス⑪2極カブラーを左右フォグライト<2>/<1>に接続し、フロントバンパーを取り付ける。

アドバイス

- 作業は他の人に保持してもらいながら行ってください。
- 右図中のA、Bの段付きボルト、クリップは光軸調整後に取り付けてください。
- 浮きなどのないように、クリップやツメ等は確実に取り付けてください。

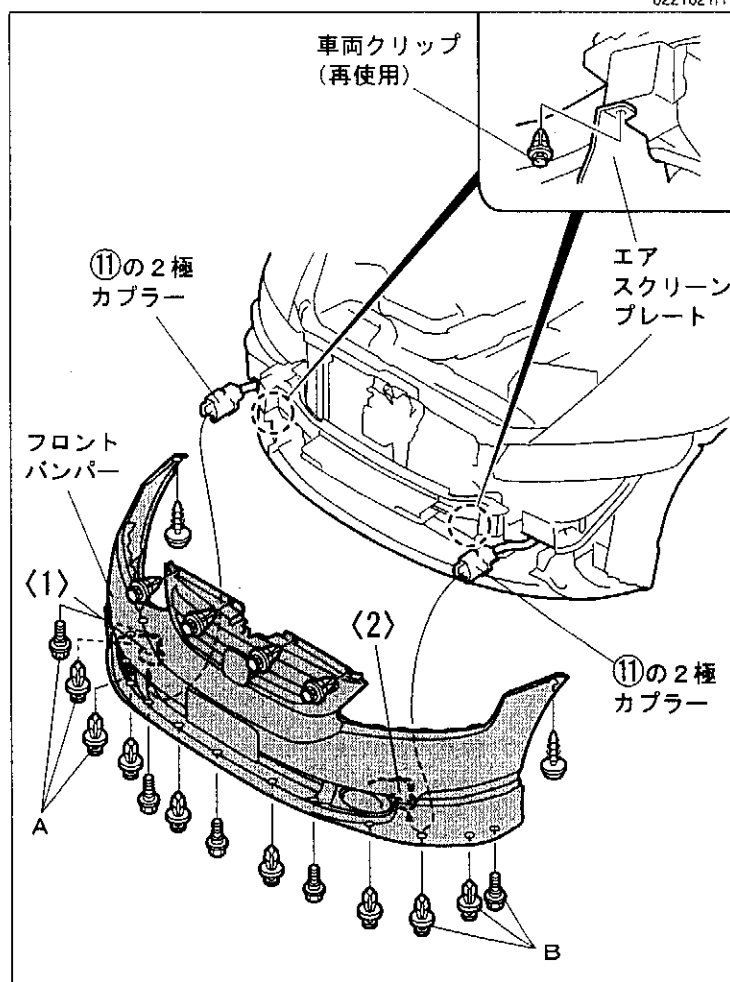


5D20032H

29. バッテリーを元通りに取り付け、(+)端子を接続する。

アドバイス

バッテリーに(+)端子を接続するときは、必ずマイナス(-)側が外れていることを確認してください。

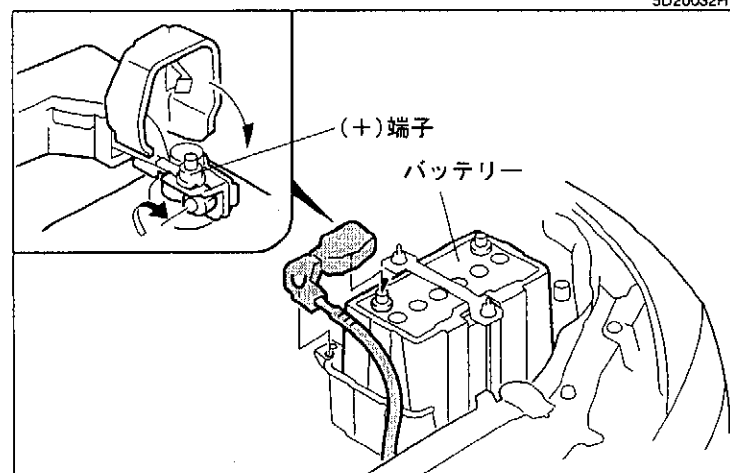


6110010H

Switch installation スイッチの取り付け


Smart key system equipment (Hondaスマートキーシステム装備車)

- 1. イグニッション スイッチ ノブの手前側にマスキング テープ等を貼り付ける(復元作業用目印)。
- 2. ツメ 2ヶ所を外してキャップを取り外す(キャップが付いている場合のみ)。
- 3. ツメ 1ヶ所を外してガイド キーを取り外す。
- 4. タッピング スクリュー 2本を外してイグニッション スイッチ ノブをイグニッション スイッチから取り外す。

1. 図のように、ガム テープをインストルメント パネルに貼り付ける。

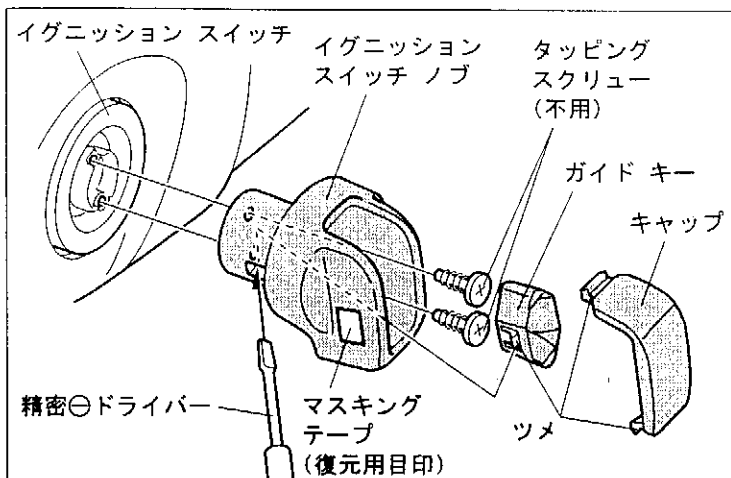

5818100K

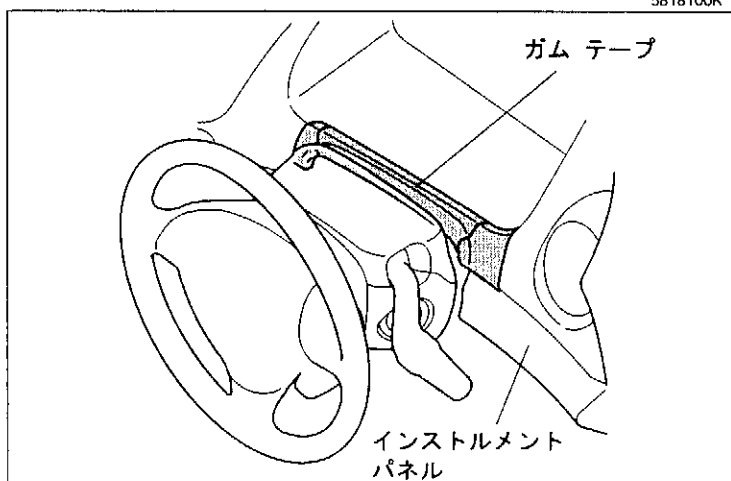


5N30010K

2. ステアリング ホイールを時計回りに90°回す。
3. ステアリング コラム アッパー カバーにあるピン ホールに針金を差し込み、フックを押してツメを外す。


アドバイス

ピン ホールに細く尖った配線ドライバー等を差し込まないでください。フックが破損します。針金等でも押す面をフラットにしてください。

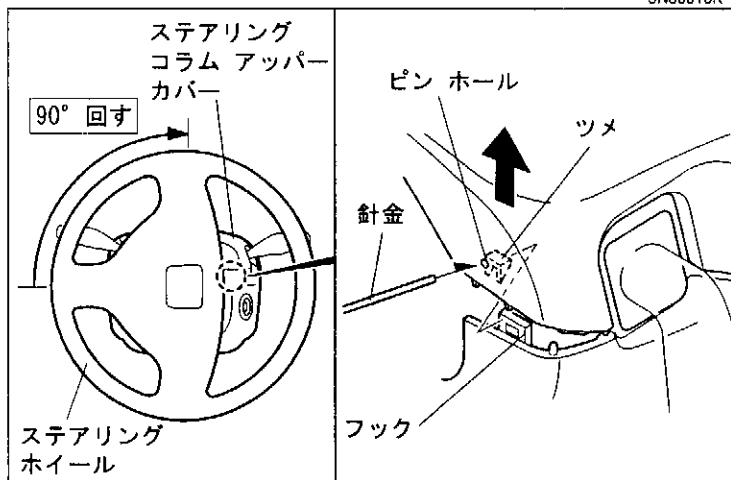



5D06110T

4. ステアリング ホイールを反時計方向に90°回す。
5. コラム カバー左側のフック部を親指で押してツメを外す。

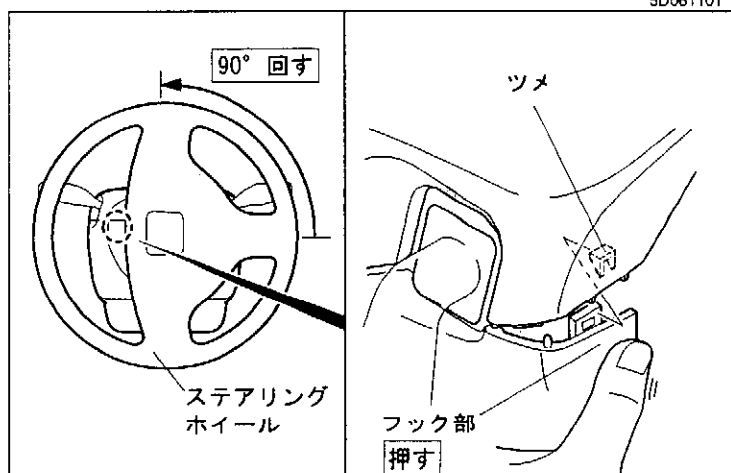


5D06120T


6. ㊦配線ドライバー(長い㊦ドライバー)等を使い
ドライバー先端をガイド リブに沿わせたまま
上方に動かす。突き当たった位置でフック部¹
をおこし、ツメを外す。
7. ドライバー先端でフック部²を捜し、フック部
をおこしてツメを外す。

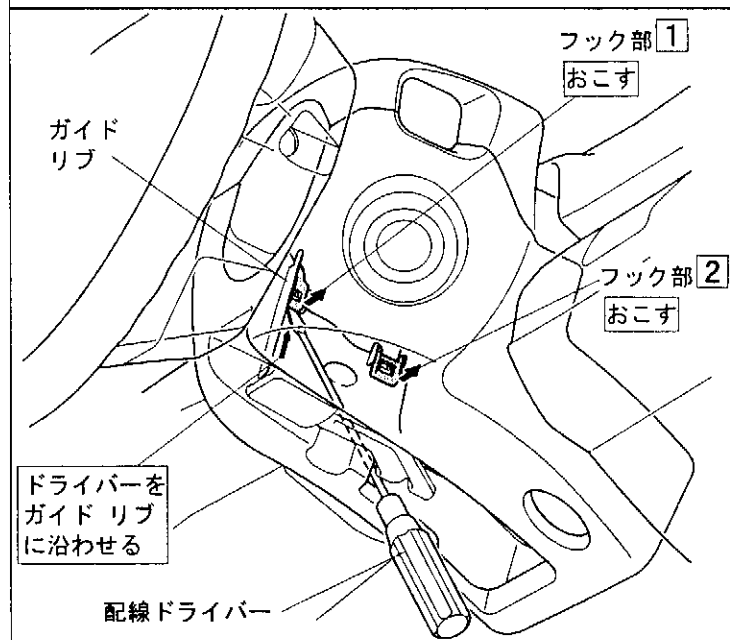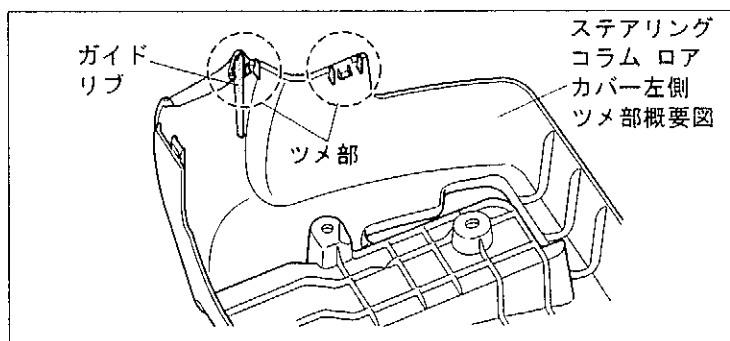

8. ステアリング ホイールを時計回りに90°回す。
9. ステアリング コラム アッパー カバーの図に
示す位置(フック部)を押しながらツメ部2ヶ所
を外す。

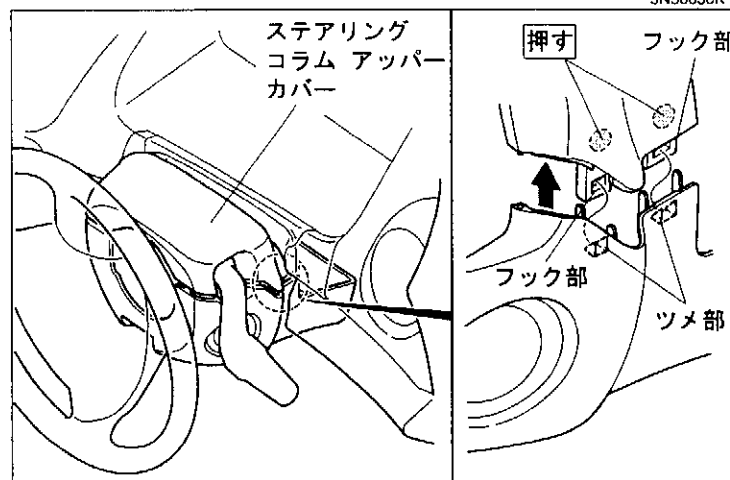


10. コラム ロア カバーからタッピング スクリュー
2本とスクリュー1本を外し、チルト レバー
を下げる。

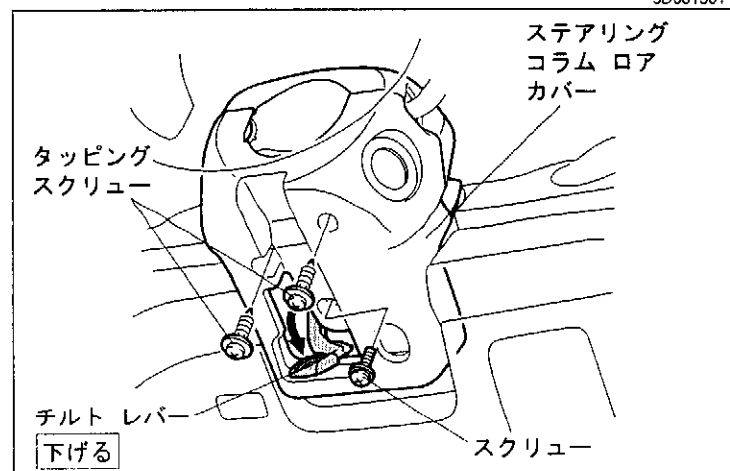

11. 車両ハーネスを車両スイッチのホルダーから外す。
12. 車両スイッチから車両カプラー 2 個の接続を外す。
13. ステアリングを右に 90° 回した状態でスクリー 2 本を外し、ツメ 1 ヶ所を押しながら車両スイッチを右へスライドさせて取り外す。

アドバイス


車両スイッチを取り外す際、必ず車両スイッチのボディ部を持ち、レバー部を持たないで取り外してください。

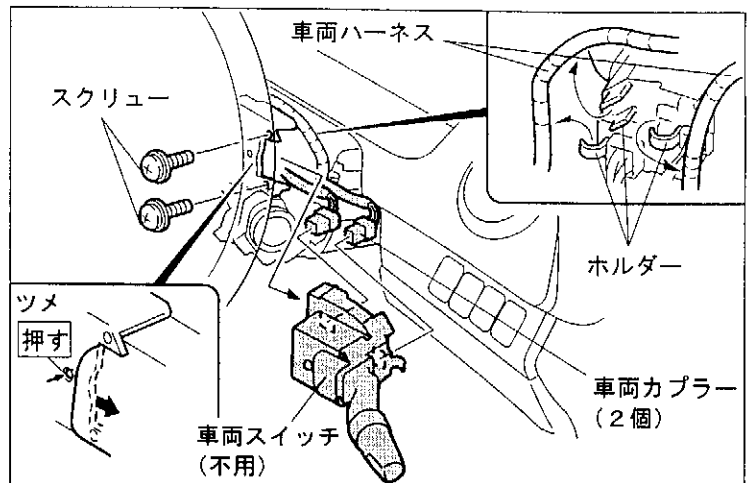

14. コンビネーション スイッチにスイッチ⑩を取り付け、車両カプラーをスイッチ⑩に接続する。

アドバイス


スイッチ⑩を取り付ける際、必ずスイッチ⑩のボディ部を持ち、レバー部を持たないで取り付けてください。

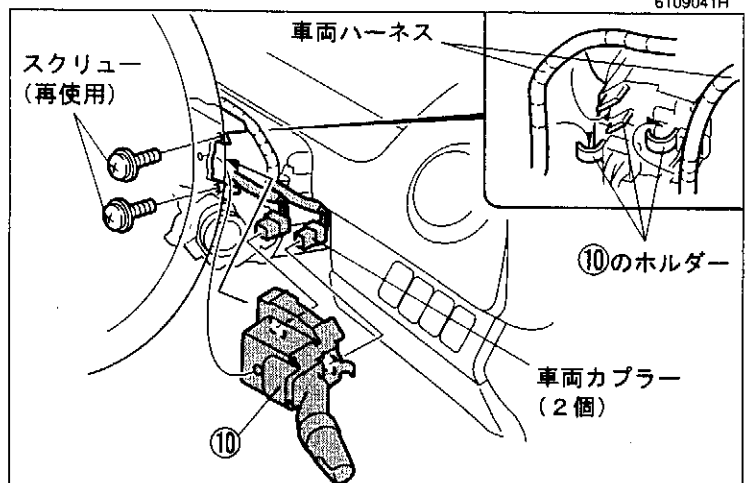

15. スクリュー 2 本で固定し、スイッチのホルダーに車両ハーネスを取り付ける。

アドバイス

浮きなどのないように、クリップやツメ等は確実に取り付けてください。

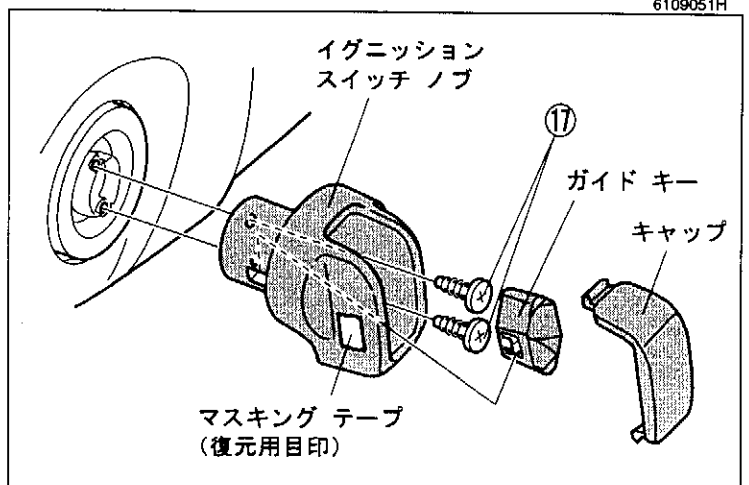

〈Hondaスマート キー システム装備車〉

- 1. コラム アッパー カバーとコラム ロア カバーを元通りに取り付ける。
- 2. タッピング スクリュー⑪ 2 本で、イグニッション スイッチ ノブを元通りに取り付ける。

アドバイス

誤組がないよう復元用目印のマスキング テープを必ず手前側にして取り付けてください。

- 3. ガイド キーとキャップを元通りに取り付ける。
17. 「取り付け後の確認」と「光軸調整」を行い、取り付け終了。

取り付け後の確認

取り付け確認

- ・ 作動確認の前に、配線や取り付けに異常がないことを確認してください。
- ・ 特に車両ハーネスおよび用品ハーネスを無理に押したり、引っ張ったり、噛み込んでいないか確認してください。またクランプおよびバンドの外れや、締め付け忘れがないか確認してください。

作動確認

- ・ 取扱説明書⑱を参照して作動確認を行ってください。

復元作業

「作動確認」完了後、取り外していた車両部品を下記の点に注意し、元通りに取り付けてください。


- ・ 復元作業は、車両ハーネスおよび用品ハーネスの噛み込みや、車両部品の損傷に十分注意してください。
- ・ バッテリーにマイナス(－)コードを接続する前に、ワイヤーハーネスの通し方、固定の方法、カプラーや端子の接続に問題ないことを確認してください。
- ・ 車両部品を元通りに取り付ける際は、浮きなどのないようにクリップ、ツメ等は確実に取り付けてください。
- ・ マイナス(－)コード接続後は、電装アクセサリおよび他の電装システムが正常に作動することを確認してください。各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に戻してください。
- ・ パワーウインドの挟み込み防止機構のセット(学習)を「取り付けをする前に 電装編」の記載内容に従って行ってください。

ヒューズの種類

- ・ ヒューズの種類については、車両取扱説明書を参照してください。

光軸調整


1. インナー フェンダーを固定している段付きボルト2本とクリップ2個を取り外す。

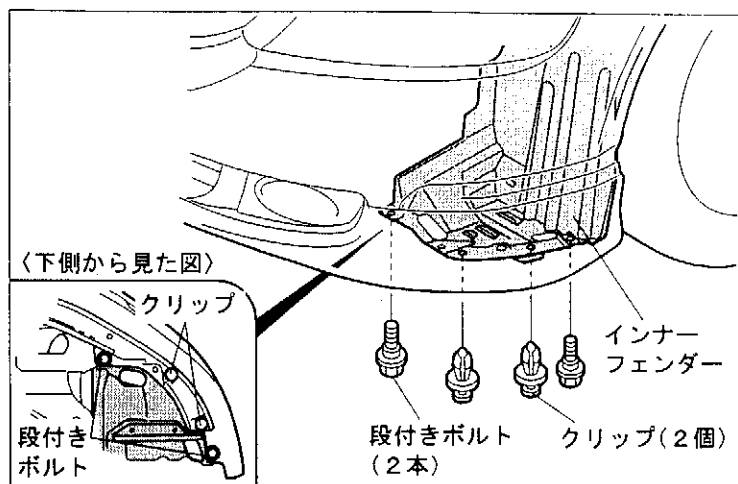

6220011H


2. 車両を平らな場所に移動し、空気圧を指定圧力にする。
3. フォグ ライト取り付け高さを測定する。
4. 5m前方の地点で照射範囲の上位置(カット オフライン)を地面から測定し、フォグライト取り付け高さから5cm以上下向きになるように調整する。

※ 光軸調整につきましては、最寄のHonda販売店、Hondaサービス センタで行ってください。

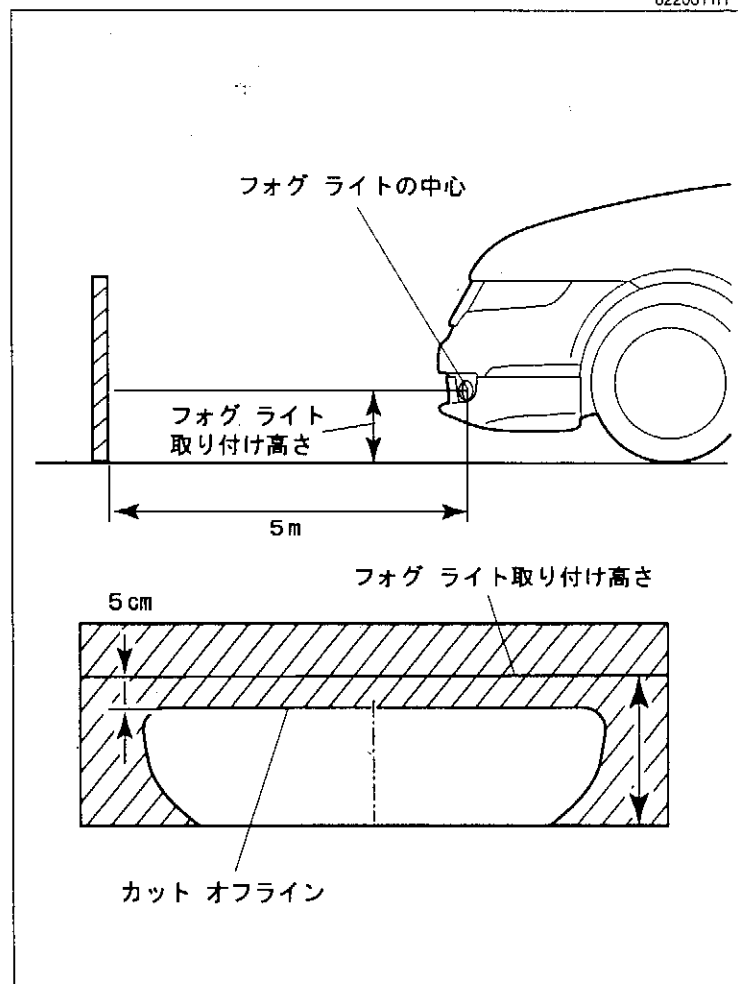

5D20100H

5. インナー フェンダーを押し上げながら光軸調整ダイヤルを回して調整する。
6. 調整後、段付きボルト2本とクリップ2個を浮きなどのないよう元通りに取り付ける。

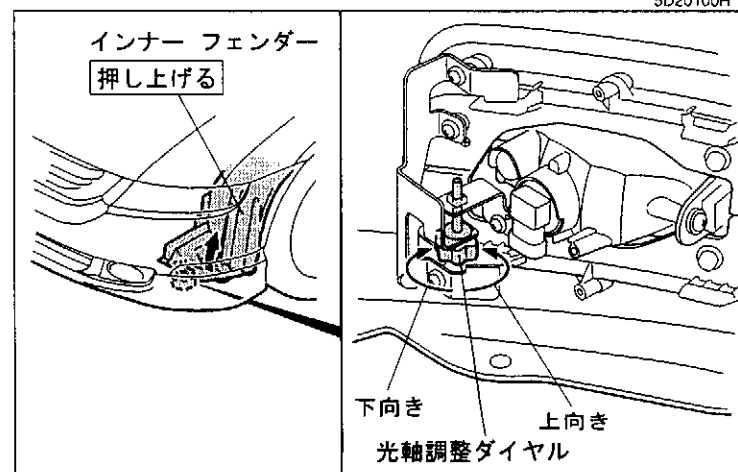

5D20111H